IoT-Smartbridge

Cloud-Bedienungsanleitung / Cloud User Manual

Version: 11/2025
Gültig für: Pyrot / Pyrotec / kompatible Anlagen
Anbieter: Spinotti Industrial Service

DE Deutsche Version

1. Allgemeines

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Nutzung der **IoT Smartbridge** über die Cloud-Oberfläche. Sie richtet sich an Anlagenbetreiber und berechtigtes Fachpersonal.

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme wird die Verbindung sowie die Datenübertragung durch **Spinotti Industrial Service** geprüft.

---

2. Zugang zur Cloud

Nach Abschluss der Inbetriebnahme erhalten Sie eine E-Mail mit einem **verschlüsselten, zeitlich begrenzten Zugangslink**.

Wichtig: - Der Link ist nur für einen begrenzten Zeitraum gültig. - Bitte notieren und speichern Sie die Zugangsdaten sicher.

Cloud-Portal

Die Anmeldung erfolgt künftig über folgende Adresse:

👉 www.iot-smartbridge.com

(wird weiterleitgeleitet an https://prod-portal.wimmer-ing.solutions/login)

3. Anmeldung

Geben Sie die Zugangsdaten aus der E-Mail in die entsprechenden Felder ein.




4. Anlagenübersicht

Nach erfolgreicher Anmeldung öffnet sich die Übersicht Ihrer verknüpften Anlagen.

- Sind mehrere Anlagen vorhanden, wird eine Anlagenliste angezeigt.
- Ist nur eine Anlage verknüpft, öffnet sich automatisch die Anlagenübersicht.


5. Anlagenparameter und Menüs

Über das **Zahnradsymbol** gelangen Sie zu den Detailansichten und Menüs der Anlage.

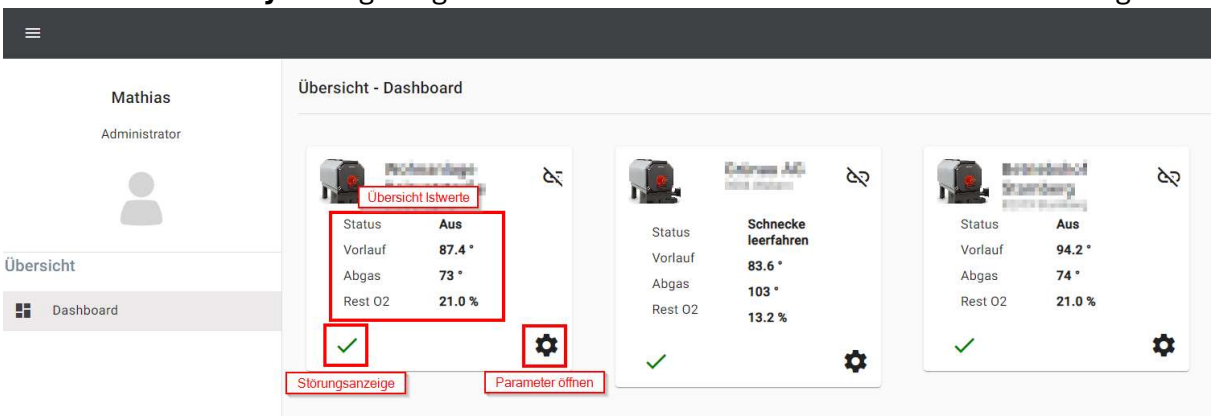


5.1 Übersicht

Anzeige der wichtigsten Betriebsparameter (z. B. Temperaturen, Betriebszustände, Leistungswerte).

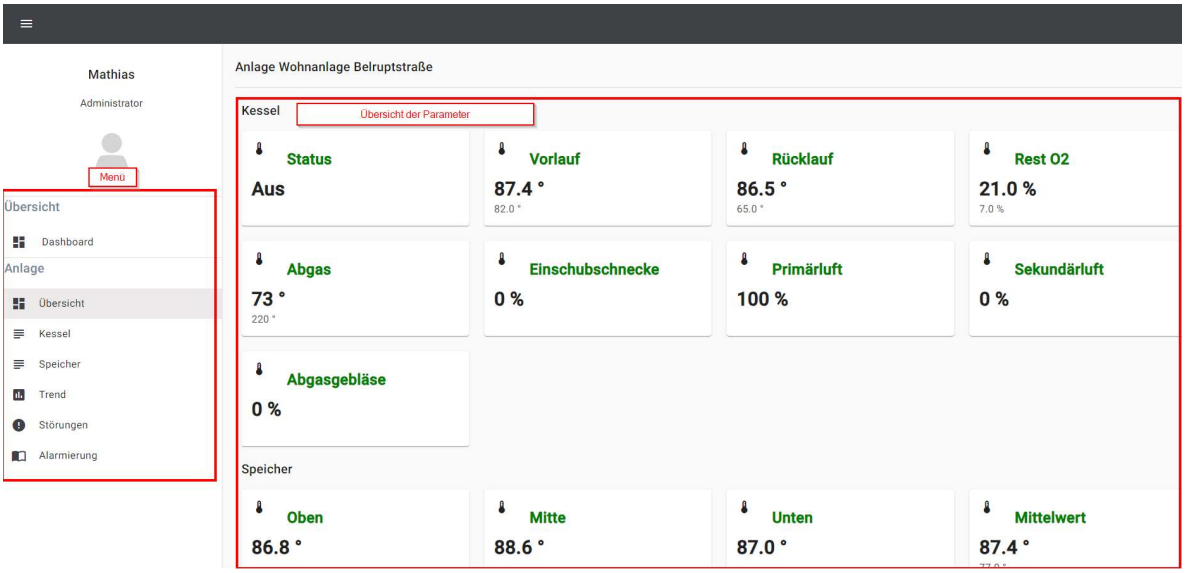


5.2 Kessel

Zugriff auf die Parameter des Kessels: - Ein- und Ausschalten des Kessels über **Betriebsart** - Anpassung von Sollwerten durch Anklicken des jeweiligen Werts

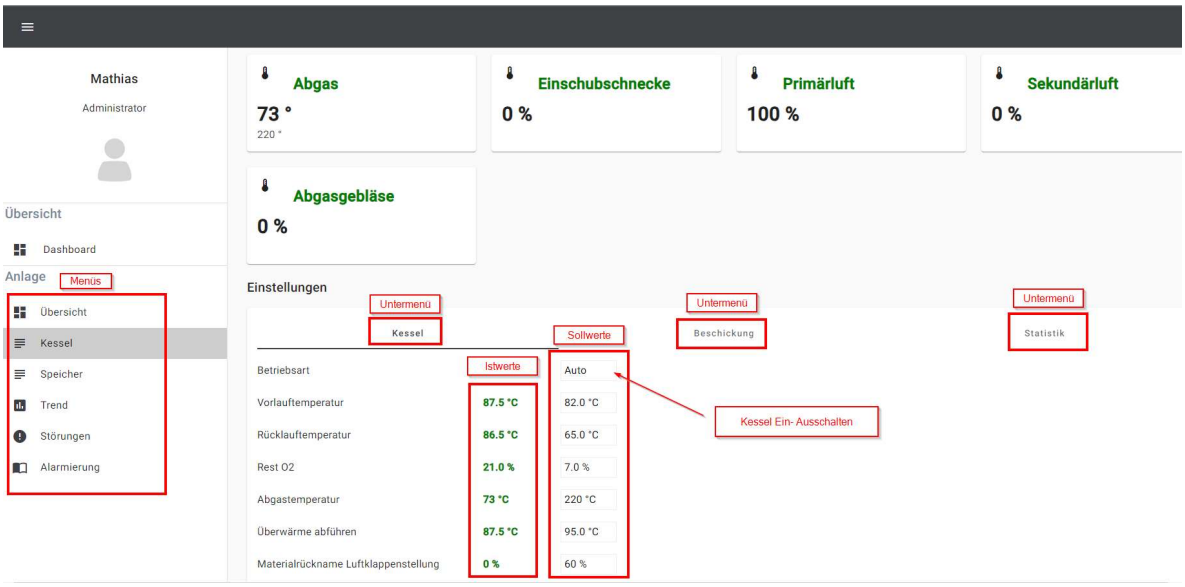

5.3 Speicher


Zugriff auf die Parameter des Pufferspeichers.

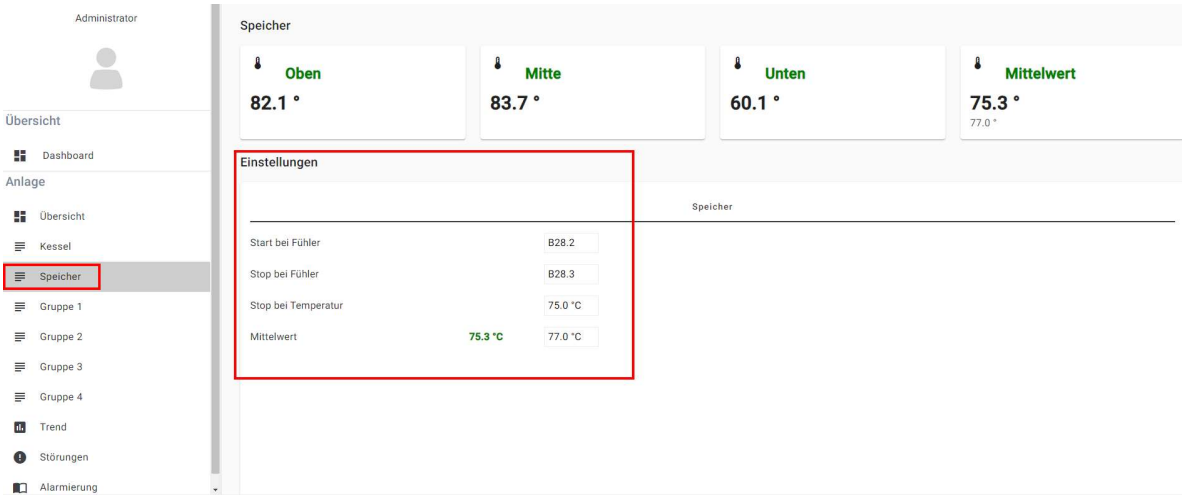

5.4 Gruppen (Heizkreise)

Zugriff auf die Parameter der Heizkreise: - Auswahl der Betriebsart - Änderung von Sollwerten per Klick




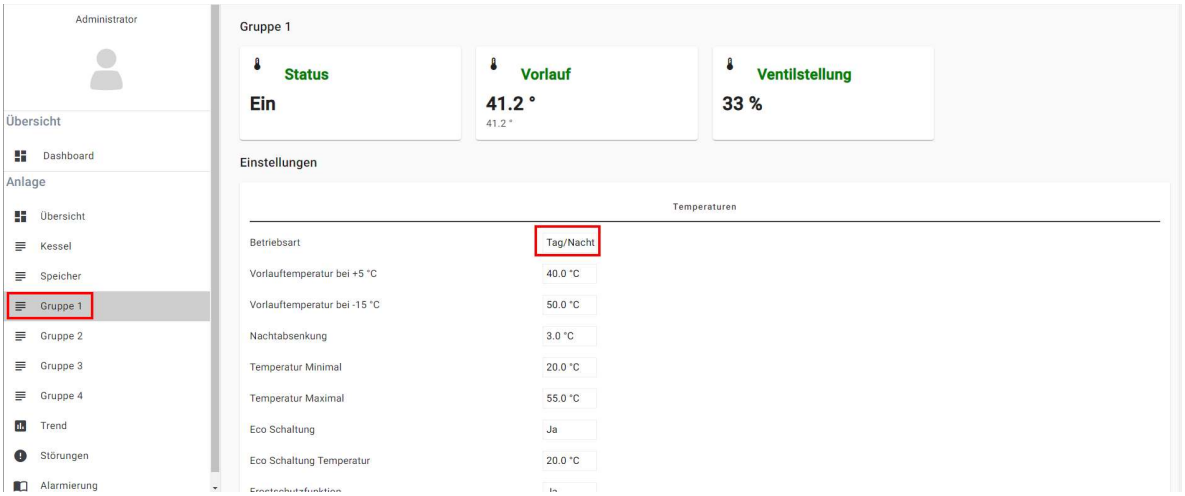



5.5 Trend

Darstellung der Anlagenwerte in Diagrammform.

- Zeitraum und Darstellung können über das **Zahnradsymbol** oder das Datum angepasst werden.

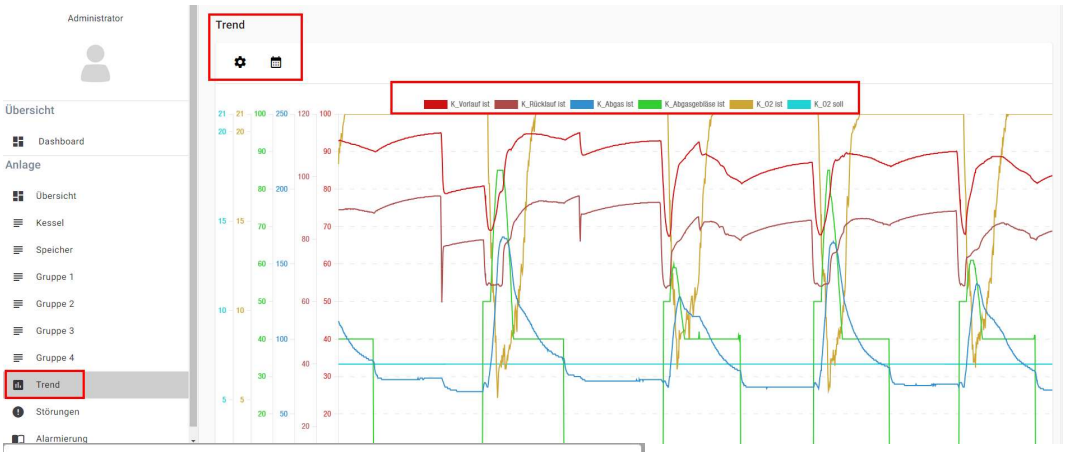

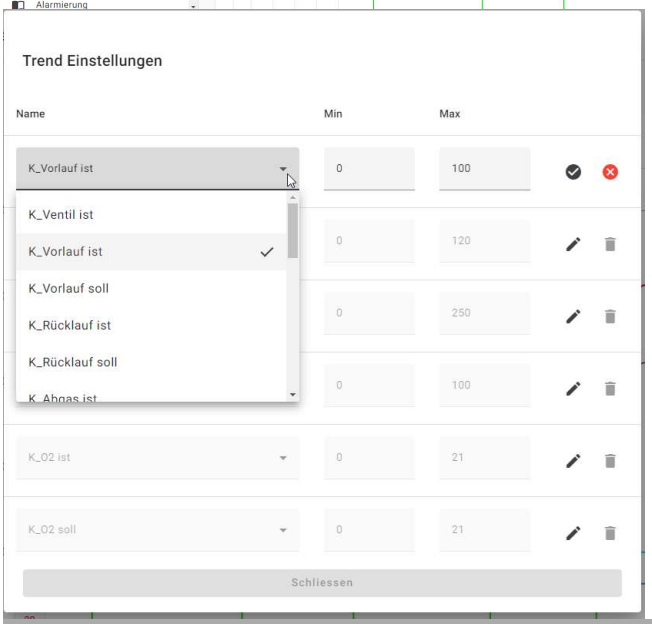


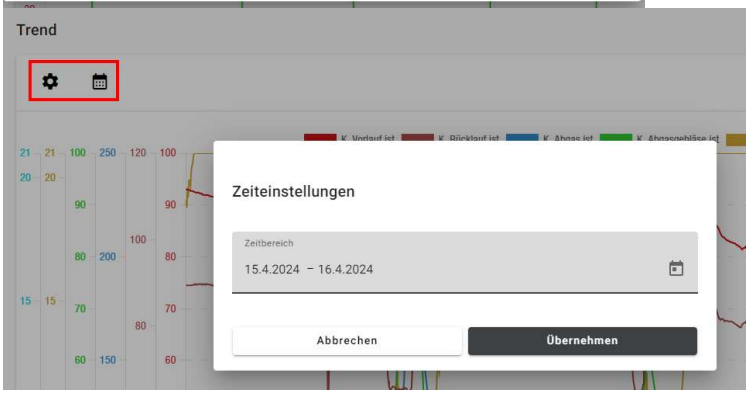

5.6 Störungen


Übersicht aktueller und vergangener Störungen.

- Störungen können – sofern zulässig – über **„Fehler quittieren“** bestätigt werden.

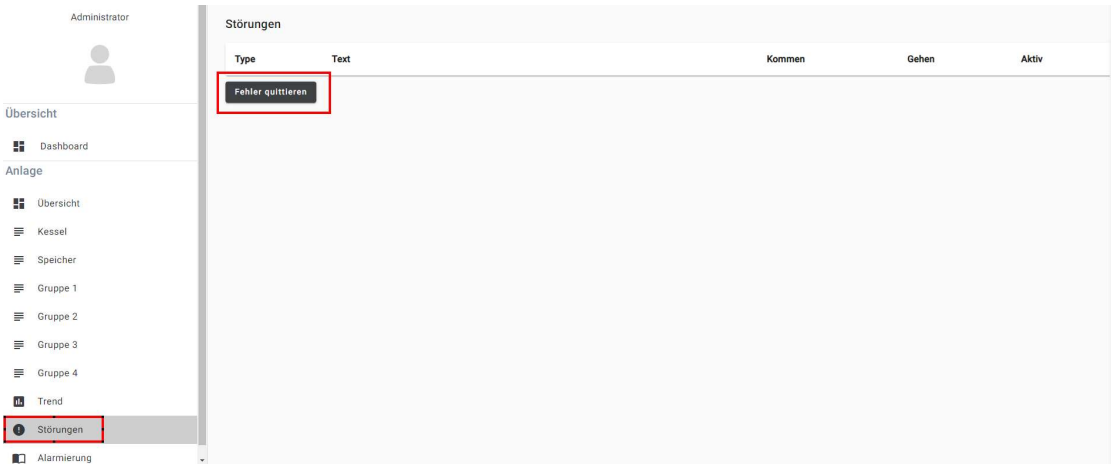

5.7 Alarmierung

Verwaltung der Alarmmeldungen: Hinterlegung und Bearbeitung von E-Mail-Adressen - Automatische Benachrichtigung bei Störungen

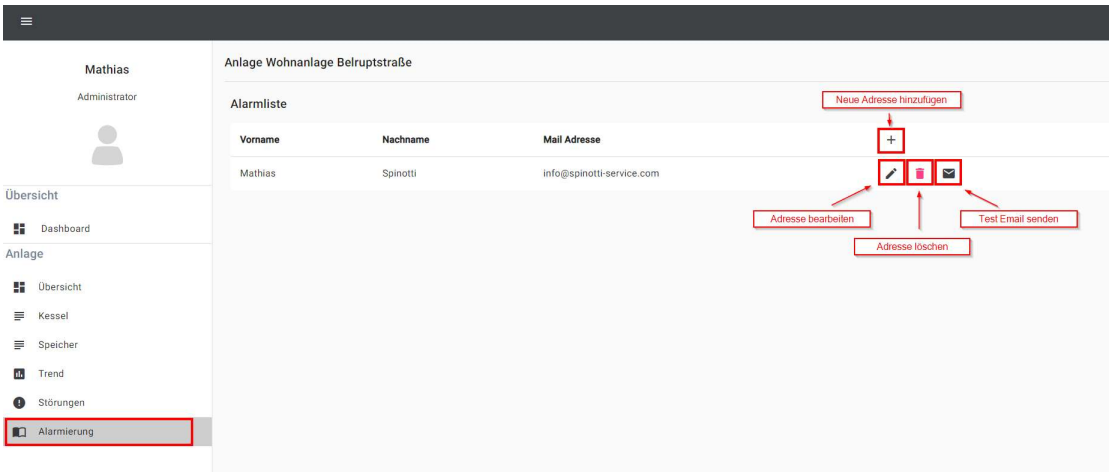

---

6. Sicherheitshinweis

⚠ **Wichtiger Hinweis:**
Änderungen an Betriebsarten, Sollwerten oder Parametern können den Betrieb der Anlage beeinflussen. Anpassungen dürfen nur durch fachkundiges Personal erfolgen.Der Betreiber ist für die ordnungsgemäße Nutzung der Cloudfunktionen verantwortlich.